




di Stanghellini

eshop.amacstanghellini.it

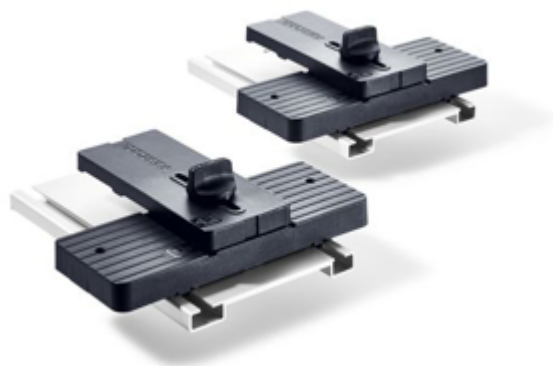

AB-KA-UG/2

Fermo laterale

203356

FESTOOL

Descrizione completa

Taglio facile di profili sagomati.

Il fermo laterale assicura un taglio semplice dei profili sagomati in combinazione con le battute e il carrello. Il fermo laterale può essere inoltre impiegato anche come ampliamento del piano di lavoro.

Fermo laterale (Crown stop) per un semplice taglio di profili sagomati in combinazione con le battute|Il fermo laterale può essere inoltre impiegato anche come ampliamento|Nella scanalatura a T è possibile fissare ulteriori battute o morsetti a vite

Taglio di profili sagomati|Adatto anche come ampliamento del piano di lavoro per assi fino a 305 mm di spessore lama

battuta per la posa di profili sagomati inclinati|Compatibile solo con battuta carrello KA-UG

